

Anbauanleitung Halb- Kassettenrollosystem (Stand 04/2012)


für BLEFA, BRAAS Fenster :

1. Halter LINKS und RECHTS Oben anschrauben, daß 5 mm Luft zur oberen Flügelinnekante bleiben und mit der Rundung zum Innenraum zeigen.

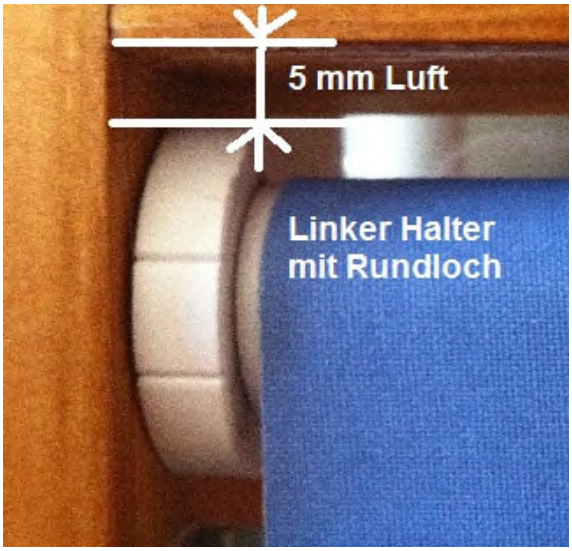

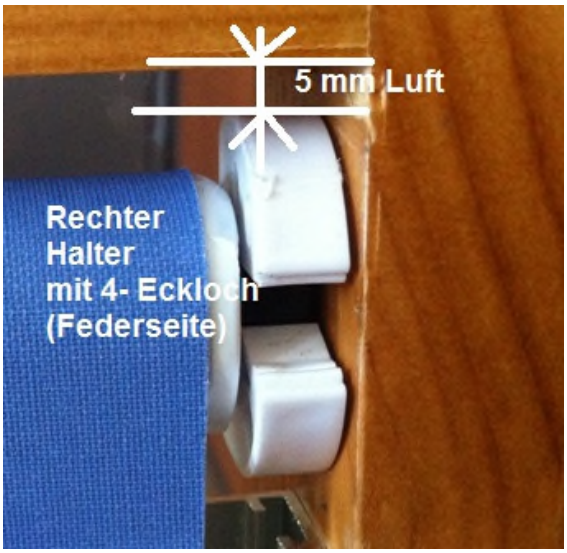

ACHTUNG: Hinterkante Rollohalter, siehe Bild, Ansicht von Hinten

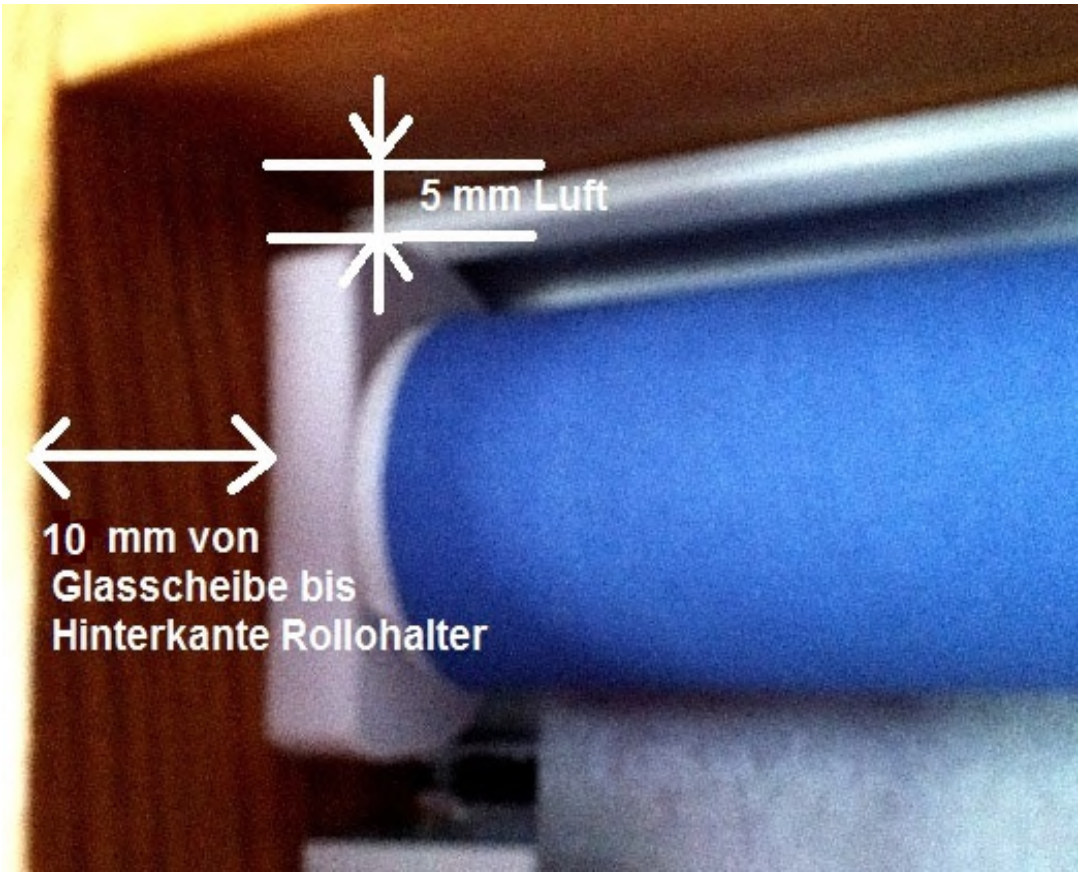

2. Rollo mit gelieferten Spannschlüssel ca. 15 x vordrehen und im vorgespannten Zustand in die Halter einhängen (erst Rundstift einhängen, dann 4- Kantspannstift)***


Achtung: Prüfen Sie jetzt die Rollospannung, indem Sie das Rollo am Griff langsam nach Unten ziehen. Wenn sich eine ausreichende Spannung aufbaut, die den Stoff selbstständig wieder aufrollt (Hand am Griff behalten, nicht Schappen lassen), kann die Schienenmontage erfolgen. Wenn nicht, stecken Sie auf der Federseite, einen kleinen spitzen, flachen Schraubendreher unter den Rollo 4- Kant RECHTS und ziehen das Rollo nochmals aus dem Halter heraus, um die Federspannung mittels Vorspannung zu erhöhen.

3. **Fenster ohne Griffkonsole**: Seitenschienen so montieren, daß diese schräg nach UNTEN verlaufen und die horizontale Bedienschiene, im heruntergezogenen Zustand hinter dem Mittelgriff verläuft.

Die breitere und leicht runde Seite der Schienen, zeigen nach Innen.

Die an der Rolloendschiene angebrachte Kederdichtung, schließt den verbleibenden Lichtschlitz Unten fast gänzlich ab. Bei Fenstern mit kurzem Mittelgriff ohne Griffkonsole, entfällt die Adapter- Kederdichtung UNTEN, weil dann kein Lichtspalt UNTEN bleibt. Dann Endschienen- Ausführung mit Bürste als Abschluss.

4. Kassettenabdeckung OBEN zwischen die Halter schieben. Dies hält dann durch den Klebestreifen selbstständig. Die *Seitenschienen laufen wegen der unteren Griffkonsole etwas schräg nach Unten und enden hinter dem Griffteil.

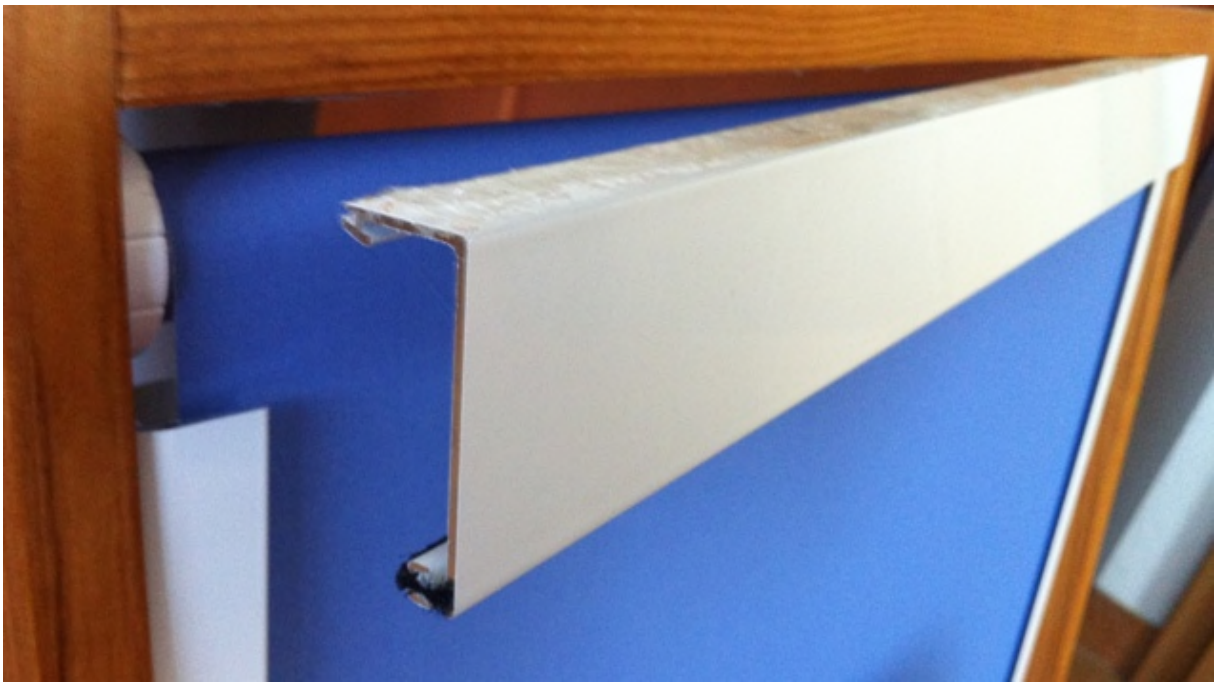

Copyright by Sonnenschutzshop24 Ltd. & Co. KG

5. Fertigzustand Kassettendeckel OBEN



6. Fertigzustand Rollosystem (Abbildung zeigt BLEFA- Montagesituation simuliert)



Griffstellung siehe Bild = Rollo ist arretiert

Griffstellung, Griff nach unten zeigend = Rollo in Bedienung (Zugstellung)

Copyright by Sonnenschutzshop24 Ltd. & Co. KG

*** Bei sehr grossen Fenstern, liefern wir zusätzlich zu den Seitenschienen, 2 extra Seitenverblendungen aus Aluminium, die einfach auf die Seitenschienen mittig aufgeklebt werden. Diese verhindern, daß der Stoff seitlich aus den Schienen fällt.**

*****Die Rollofeder rastet nicht ein und ist auf Dauerspannung. Beim Einhängen der Rolle in die Halter, muss die Feder mit dem Spannschlüssel vorgespannt werden und dann mit dem Spannschlüssel an der Welle zum Halter gegangen werden. Dann wird zuerst die Rundstiftseite und dann die Federseite in den Halter eingerastet. Den Spannschlüssel ziehen Sie zwischenzeitlich einfach heraus.**

Copyright by Sonnenschutzshop24 Ltd. & Co. KG (technische Änderungen vorbehalten)