sonnenschutzshop24.de

seit 1999


ISODESIGN

MONTAGEANLEITUNG




sonnenschutzshop24.de
seit 1999


MONTAGEHILFSMITTEL UND MONTAGE

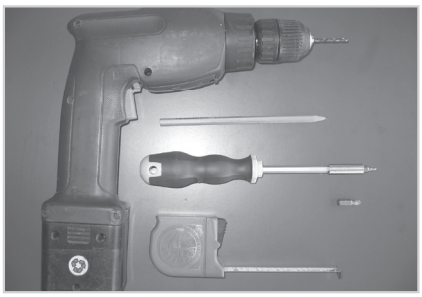


1. Bohrer mit ø 4,5 mm für Holzfenster, Maßband, Bleistift, Torx 10, Torx 20

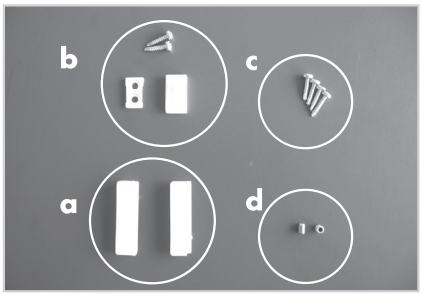


2. bei Glasleistentiefe ≥ 19 mm
a: 2 Abdeckkappen (auf Oberleiste montiert)
b: 1 Kettenhalter (2 Kunststoffteile, 2 Schrauben)
c: 4 Befestigungsschrauben
d: 2 Holzschraubbuchsen (nur bei Holzfenster)

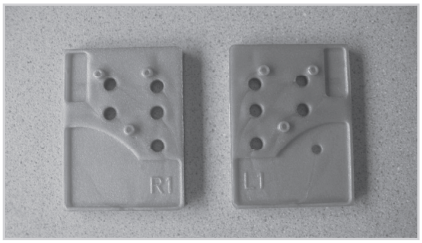


3. zusätzlich bei Glasleistentiefe < 19 mm
- 2 Distanzpl. bei Glasleistentiefe von 15 - 18 mm
- 4 Distanzpl. bei Glasleistentiefe von 11 - 14,9 mm

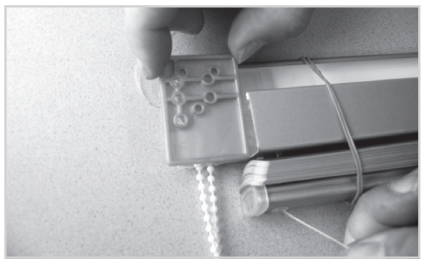

4. Glasleistentiefe <19 mm
Distanzplatten auf den Basisteil drücken, dabei das Monofil mit der anderen Hand leicht spannen (L oder R berücksichtigen).

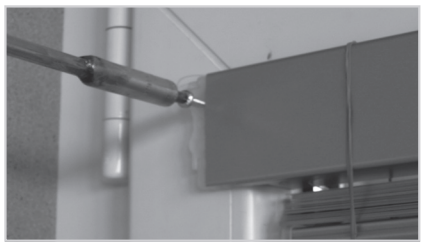

5. Montageposition
- Abdeckkappen entfernen
- Gummiringe noch *NICHT* entfernen
- ISODESIGN flächig auf Flügel anlegen
- ISODESIGN ganz nach oben schieben
- ISODESIGN mittig am Flügel ausrichten
- mit den Schrauben befestigen

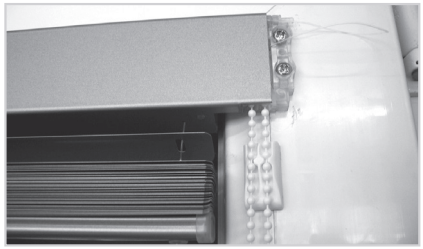


6. Kette mit Halter sichern
- Kettenhalter an der Kette befestigen
- anschließend Gummiringe entfernen

sonnenschutzshop24.de
seit 1999


DIE MONTAGE




7. Kettenhalter
- Bedienkette gestreckt halten
- Basisplatte ca.100 mm vor Kettenende positionieren
- mit 2 Schrauben, so aufschrauben, dass der Kettenhalter von unten aufgeschoben werden kann.

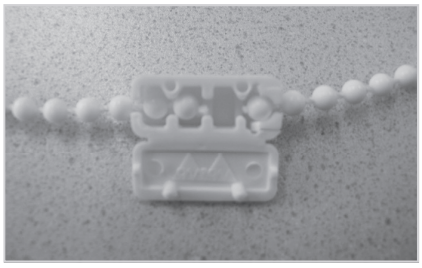


8. Kindersicherung
Um die „Kindersicherung" zu aktivieren, die Kugelkette wie im Bild einlegen.

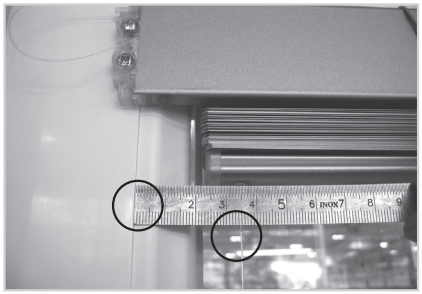

9. Montageposition Abspannseil
Abstand und Tiefe des Monofils messen.

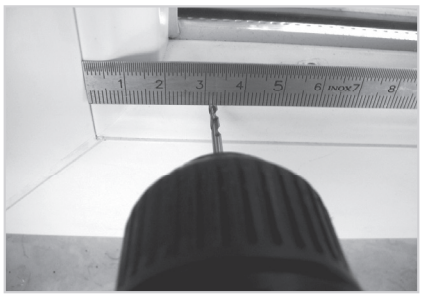

10. Befestigung Abspannseil
Die gemessenen Positionen an der unteren Glasleiste anzeichnen und mit Bohrer (ø 2,5 mm) vorbohren.

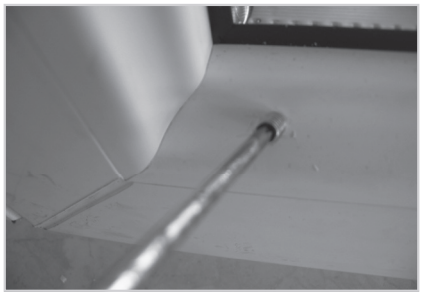


11. Befestigung Abspannseil bei Holzfenster
Holzfenster mit Bohrer (ø 4,5 mm) vorbohren und Schraubbuchse einsetzen.




12. Befestigung Seilknopf
Zuerst den Knoten des Monofils, dann den Seilknopf in die Bohrung einstecken.

sonnenschutzshop24.de
seit 1999


DIE MONTAGE

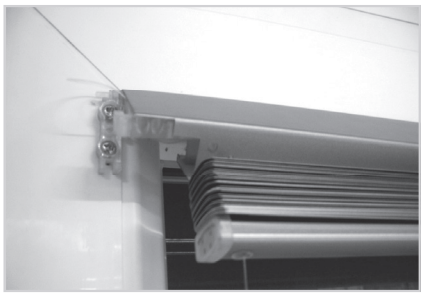

13. Spannen des Monofils
Die ISODESIGN wegklappen.

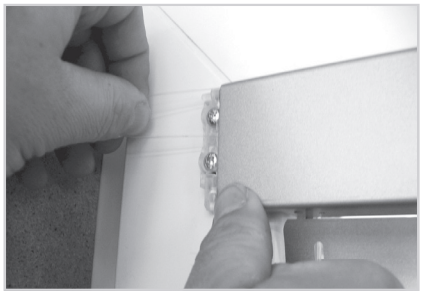


14. Spannen des Monofils
Monofil spannen und ISODESIGN wieder zuklappen.

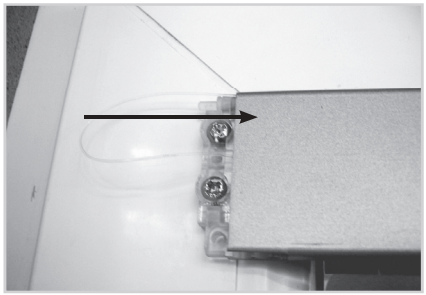

15. Monofil verstauen
Monofil in die Oberleiste schieben und hinter der Basisachse einschieben. (Schlaufe muß *unbedingt* sichtbar bleiben)



16. Kettenhalter
Den Kettenhalter von der Kette nehmen und von unten auf die Basisplatte schieben.

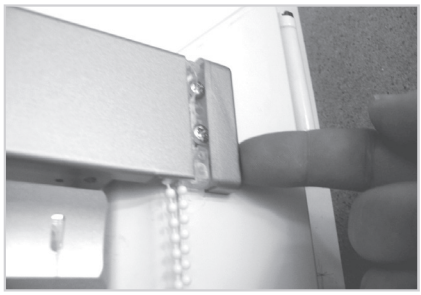

17. Abdeckkappen
Zum Abschluss Abdeckkappen seitlich aufstecken. Die ISODESIGN ist nun fertig montiert und einsatzbereit.
Übergeben Sie Ihrem Endkunden die „Bedien-, Pflege und Wartungsanleitung" und „Reinigungsanleitung".