sonnenschutzshop24.de
seit 1999

Sonderlösung:

Dachfensterrollo Kassette mit Führungsschienen

für BRAAS- Fenster Typ DF22 (Stand 05/2022)







Montageanleitung und Hinweise, siehe nachfolgenden Seiten.

B Bedienung
Operation – Manipulation

1

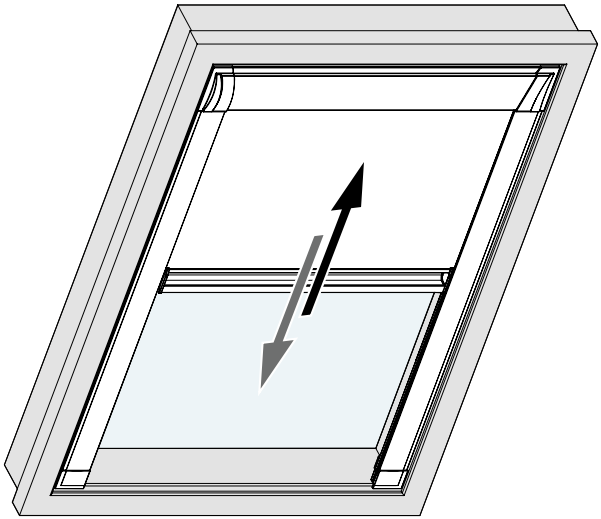

Inhalt / Lieferumfang
Contents / scope of delivery –
Contenu / Contenu de la livraison

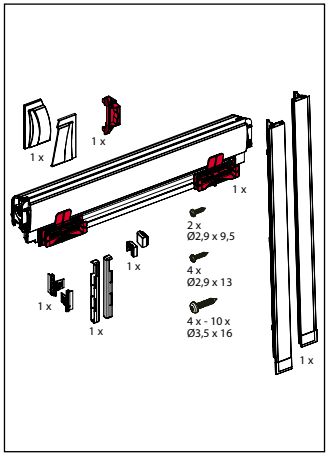


entspricht EN 13120
according to EN 13120 – selon EN 13120

05 / 2022
technische Änderungen bleiben vorbehalten
subject to technical change
sous réserve de modifications techniques

Rollos
Roller blinds – Stores enrouleurs

DFC22

Montage- und Bedienanleitung
Assembly and operating instructions
Notice de montage et mode d'emploi

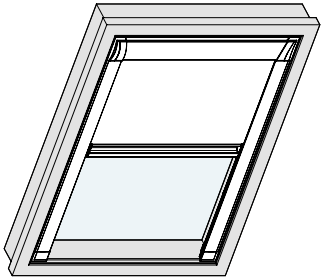



Montagevideo:


04046046608738


A Montage


Fixation – Montage

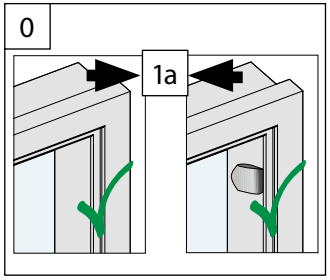


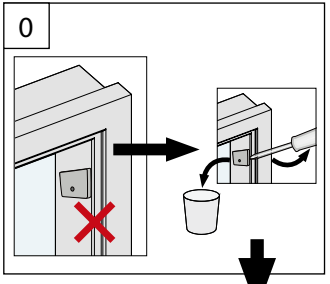


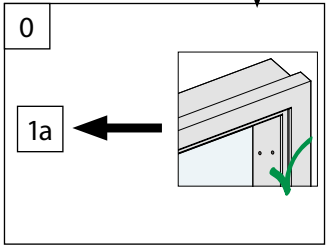


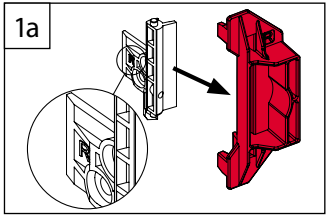


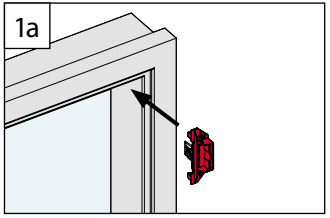


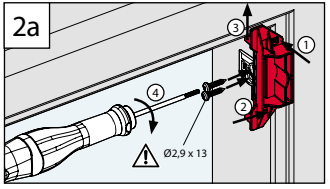


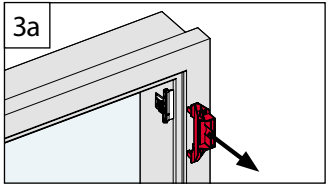


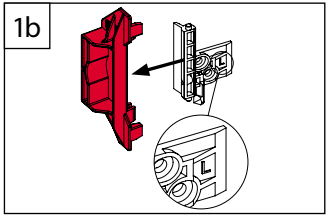


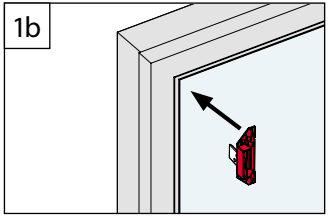


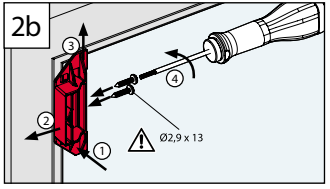


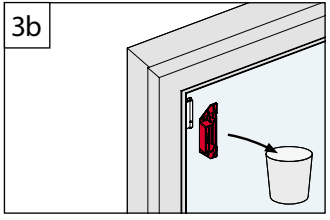


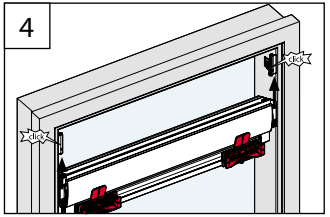


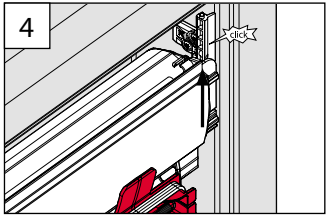


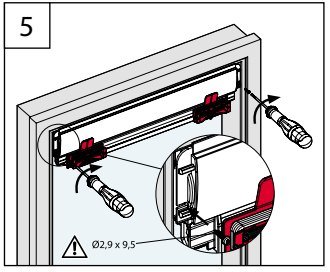


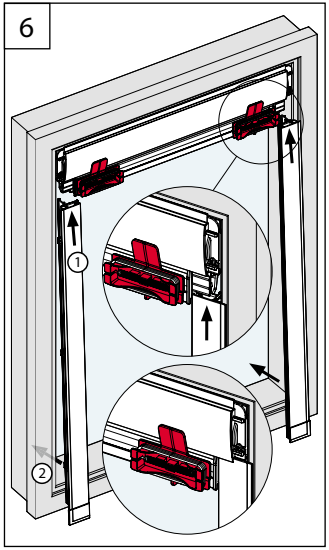

6
1
2

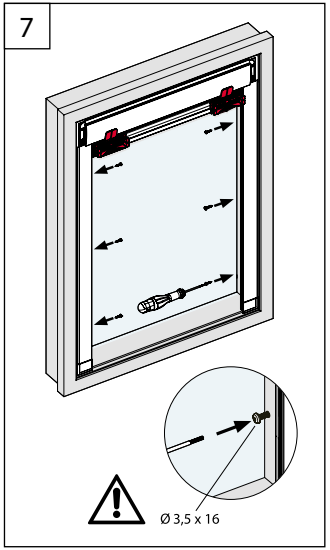

7
Ø 3,5 x 16

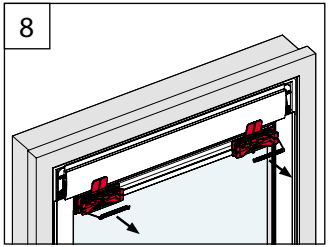

8

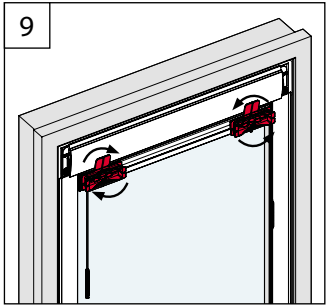

9

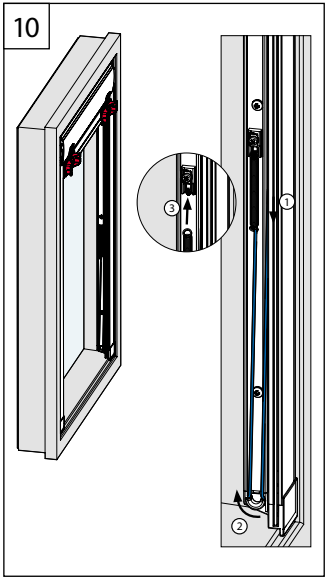

10
3
1
2

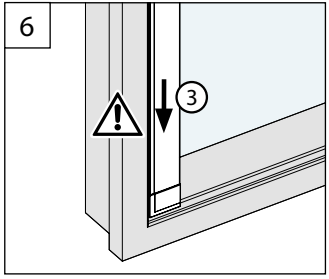

6
3

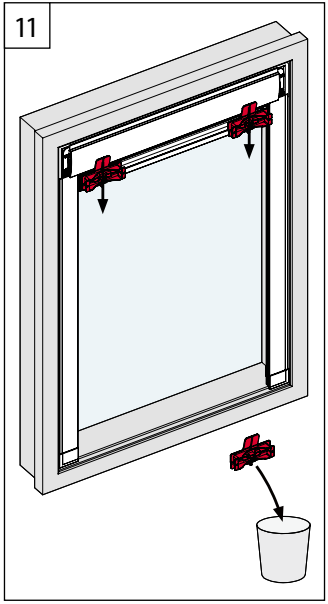

11

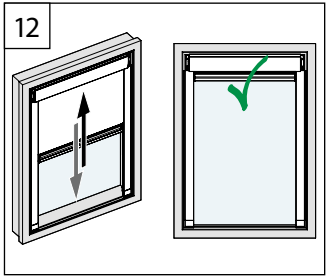
12

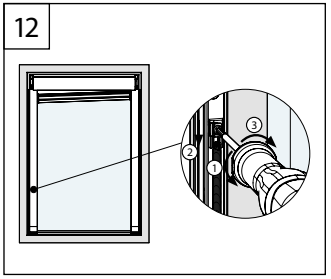
12
1
2
3

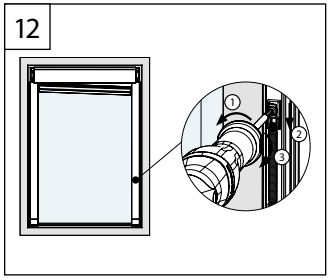
12
1
2
3

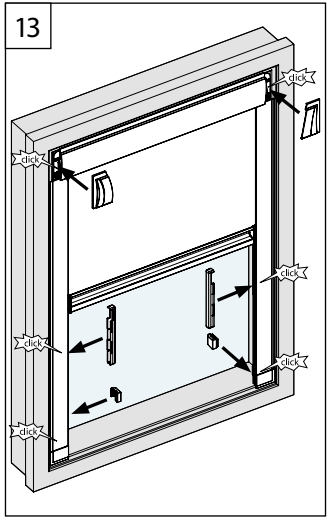
13
click
click
click
click
click

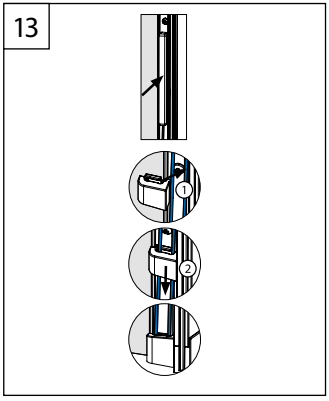
13
1
2

Ergänzungsblatt zur Montageanleitung siehe
QR- Code ganz Unten, Stand 05/2022

Zur weiteren Verbesserung und zur Unterbindung von Lichteinfall, im Bereich der Griffkonsole, liefern wir eine Spezialklemmdichtung aus Gummi. Diese wird nur auf die untere Adapterschiene geklemmt. Bitte schneiden Sie die Klemmdichtung nach Breitenbedarf einfach zu und achten Sie darauf, daß die Dichtung auch seitlich über der Griffkonsole platziert wird. (eventuelles stufiges Ausschneiden in diesem Bereich ist nötig)







Fertigansicht des komplett montierten Rollos mit angebrachter Dichtung.
Achtung Verletzungsgefahr: Die Kederdichtung hat eine dünne Metalleinlage.
Bitte schneiden Sie daher vorsichtig die Dichtung ab und achten Sie auf vorstehende Metallreste.

ACHTUNG:

Die im Video gezeigten roten Montagehilfen, kommen bei den BRAAS-Fenstern nicht zum Einsatz.
Die Kassettenhalter werden hier einfach bündig Flügelaußenkante montiert.

Bei älteren Kunststoff- Fenstern kann es mehr oder weniger stark vorkommen, daß der Kunststoff durch die Hitzeeinwirkung und UV- Bestrahlung vergilbt oder schwarz wird. Grund ist dafür eine Materialermüdung, Beschichtungsmangel, Herstellungsdefizite bei der Fensterproduktion oder Verbrauch des Kunststoffstabilisators (Weichmacher) durch die ansteigende UV- Belastung.

Bei älteren Kunststoff- Fenstern (mehr als 20 Jahre) ist dieser Effekt stärker zu erwarten als bei jüngeren Fenstern. Ausführliche Informationen dazu, sind beim Fensterhersteller zu erfragen.